

N-6603


Wardrobe door bottom guide


Puerta del ropero: Guía inferior


Guide inférieur de porte de garde-robe

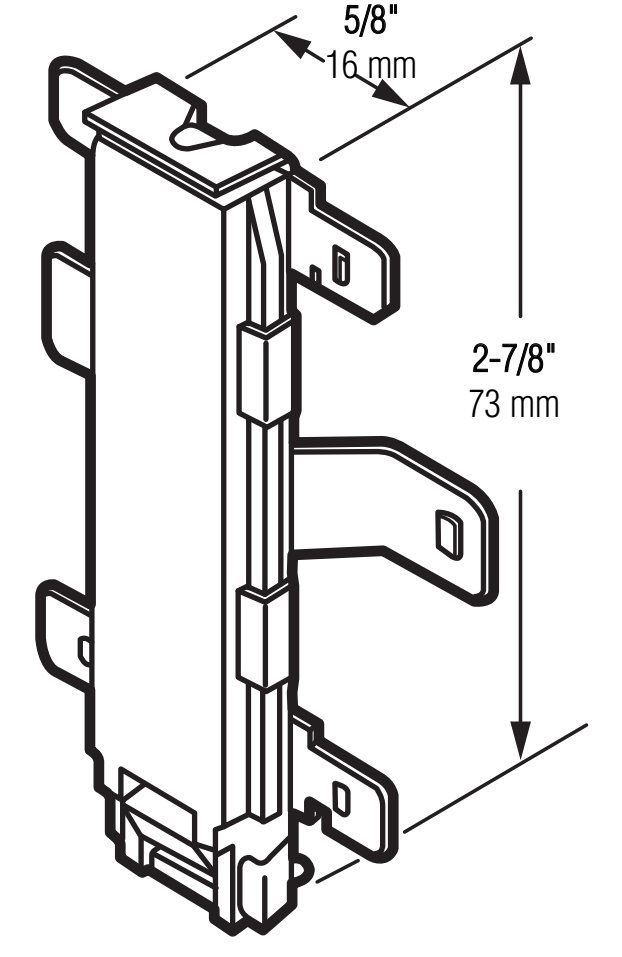

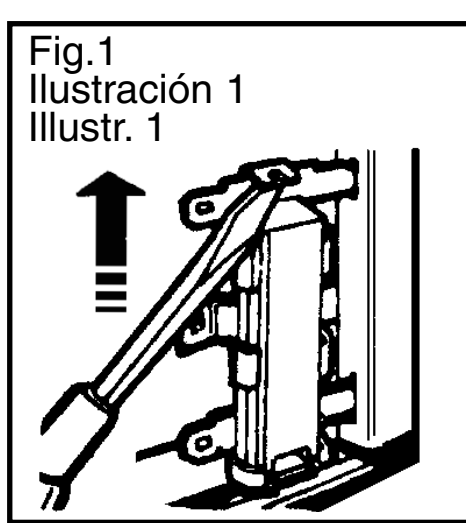

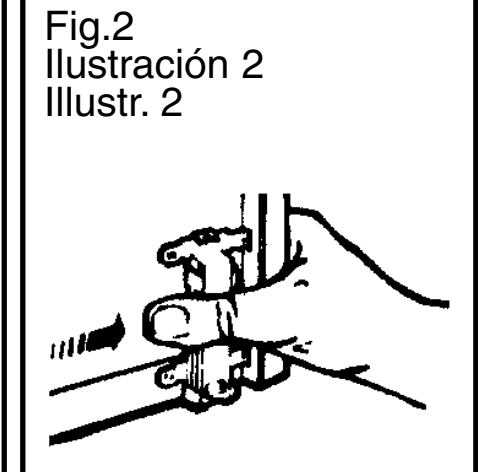

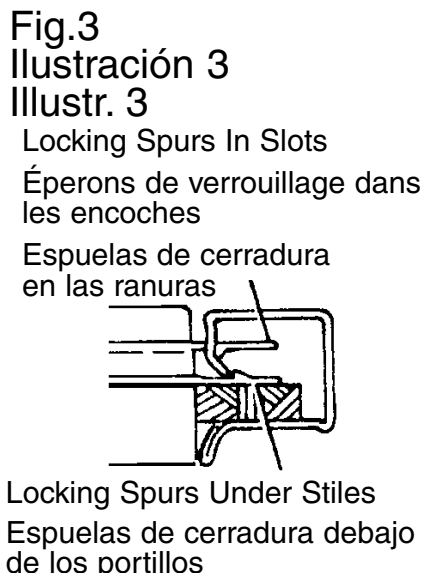

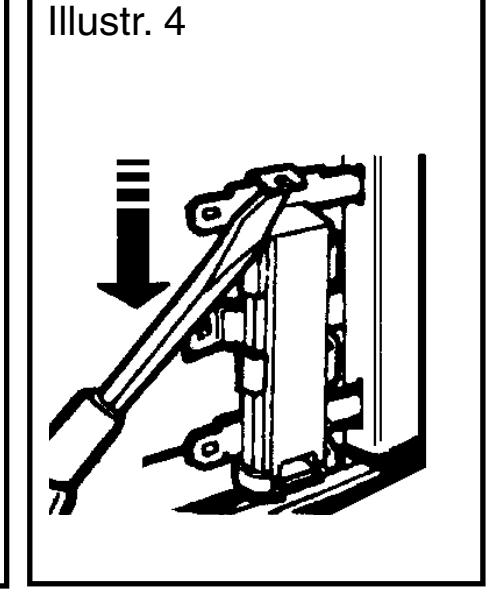

INSTALLATION HINTS: Remove door from track by disengaging bottom guide; lift up and out (fig. 1). Remove old bottom guide by sliding out of door frame (fig. 2). Locking spurs must be depressed for removal (fig. 3). Install new guide by aligning locking spurs with slots and pressing inward (fig. 1). Engage nylon guide into threshold track by prying down with a screwdriver (fig. 4). Guide may be removed by depressing bottom lip tab and lifting up.

CONSEJOS PARA LA INSTALACION: Quite la puerta del carril desconectando el guía inferior. Luego levántela hacia arriba y jálela hacia usted (Ilustración 1). Quite el guía inferior viejo jalándolo del marco de la puerta (Ilusrtación 2). Se deben oprimir los puntos de llave para la remoción (Ilustración 3). Conecte el guía de nilón al carril inferior empujando hacia abajo con un destornillador (Ilustración 4). Se puede quitar el guía oprimiendo la lengueta inferior y jalando hacia arriba.


CONSEILS D'INSTALLATION: Enlevez la porte du rail en commençant par dégager le guide inférieur; soulevez puis basculez le tout dans votre direction (Illustr. 1). Retirez l'ancien guide inférieur en le poussant hors de l'huisserie (Illustr. 2). Il vous faudra presser sur les éperons de verrouillage pour extraire le guide (Illustr. 3). Installez le nouveau guide en alignant éperons de verrouillage et orifices puis en poussant vers l'intérieur (Illustr. 1). Engagez le guide de nylon dans le rail de glissement du seuil en soulevant, depuis le bas, avec un tournevis (Illustr. 4). Vous pourrez enlever le guide en appuyant sur la patte de languette inférieure pour le soulever.

1 Left Hand / 1 Right Hand

1 Mano izquierdo / 1 Mano derecho

1 Main droite / 1 Main gauche

TOOLS NEEDED
HERRAMIENTAS REQUERIDAS
OUTILS REQUIS



NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.



26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374